

IQ 云移动单元设备设置说明

如果您购买了雨鸟出品的IQ移动单元设备，那么会享有为期一年的预激活移动单元服务。请按照以下的说明来设置您的新设备：

- 按照包装盒中设备说明书所述，将IQ设备插入。
- 在LX控制器侧，将IQ移动单元设备按照直接式、服务器式或客户分控箱式来进行配置。
 - 除非您正在与其他控制器进行通讯（所有设置中99%的都是直接式），否则请选择直接式。
 - 如果您正在与其他控制器进行通讯，那么请选择服务器式。
 - 如果您使用了另外的移动设备进行通讯，那么请选择客户分控箱式。

! 请注意：为获取更多关于客户式/服务器式通讯选项信息，请浏览www.rainbird.com/iq。

IQ-NCC 配置


该段内容将为您提供关于如何配置一台IQ-NCC, 使其与IQ计算机进行通讯的所需步骤。

在为各种类型的IQ-NCC进行配置时，可执行相同的步骤，只有在特定步骤中才会有所不同。

直接分控式的设置向导

按照以下步骤对直接分控式设备进行配置：


- 将控制器的旋钮转至ETM/IQ设置上。

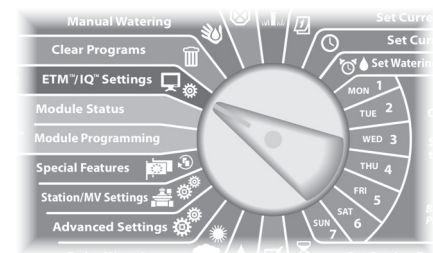


- IQ设置主菜单屏显如下所示。使用向上或向下箭头选择设置向导；再按下一步。




- 设置-分控式设备地址的屏显如下所示。直接分控式设备的地址总是001；再按下一步。

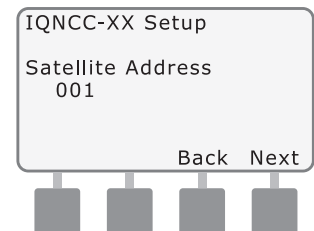


- 设置-分控式类型的屏显如下所示。请使用+或-选择直接式；再按下一步。

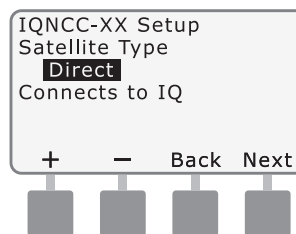


- 设置-分控式IQ端口的屏显如下所示；再按下一步。

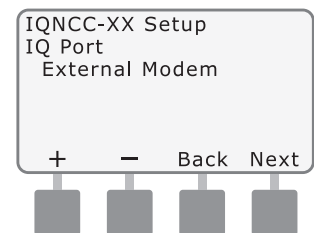

3. 访问rainbird.com/iq, 并点击IQ云端注册以完成账户注册。
4. 返回到rainbird.com/iq, 并点击IQ云端登录。

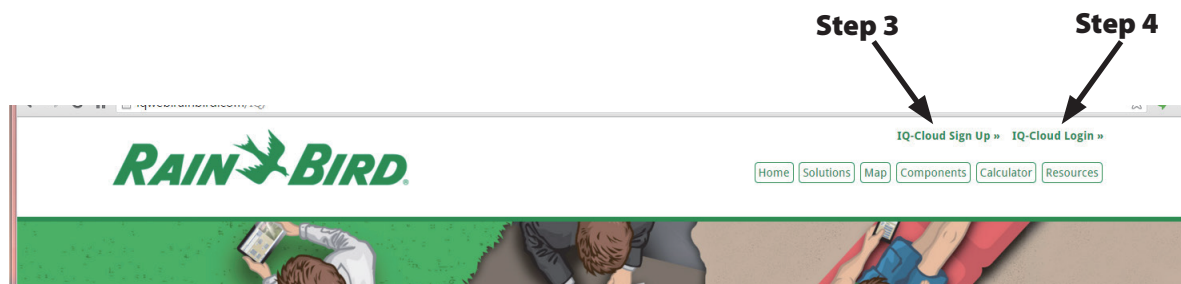


5. 点击配置该台计算机。该步骤只需一次完成即可。如果您从另一台计算机登录IQ云端, 那么请记住重复该步骤。

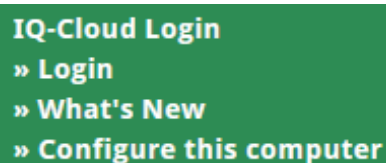


6. 下载一个文件。点击打开/运行。出于安全设置和windows版本的原因, 可能会显示一条安全警告信息。点击运行。


以IE浏览器为例

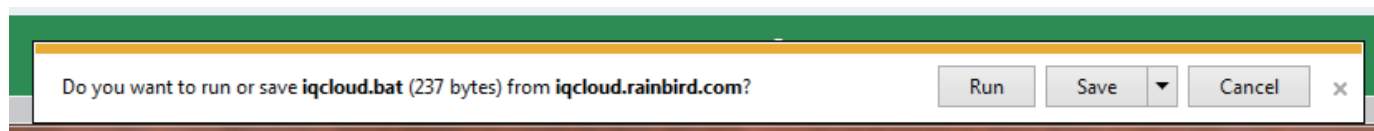

以谷歌浏览器为例

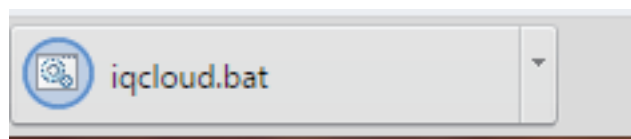


以Edge浏览器为例



7. 相关配置会花费大约1分钟的时间。现在请点击登录。届时会有一个文件被下载。点击打开/运行。输入您在注册页上所创建的用户名和登录密码。第一次登录会需要您设置一个账户安全问题及答案。

IQ-Cloud Login
» Login
» What's New
» Configure this computer

8. 一旦登录进去了, 请添加一个站点。输入站点的名称、时间域, 以及控制器所在地的邮政编码。

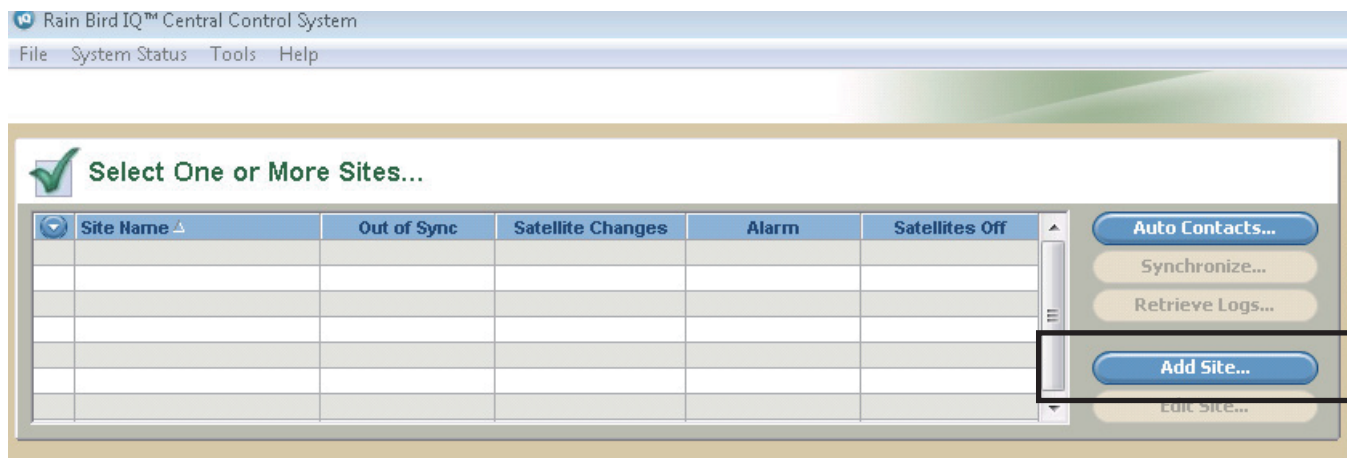


9. 在分控式栏下, 请点击添加。




10. 选择正确的LX控制器模式以便IQ移动单元设备得以顺利安装。之后从直接式、服务器式或用户式中选择。该步骤应当与第一步中所作的选择相匹配。



11. 在分控式配置表栏中, 请选择“编辑配置和站点”。

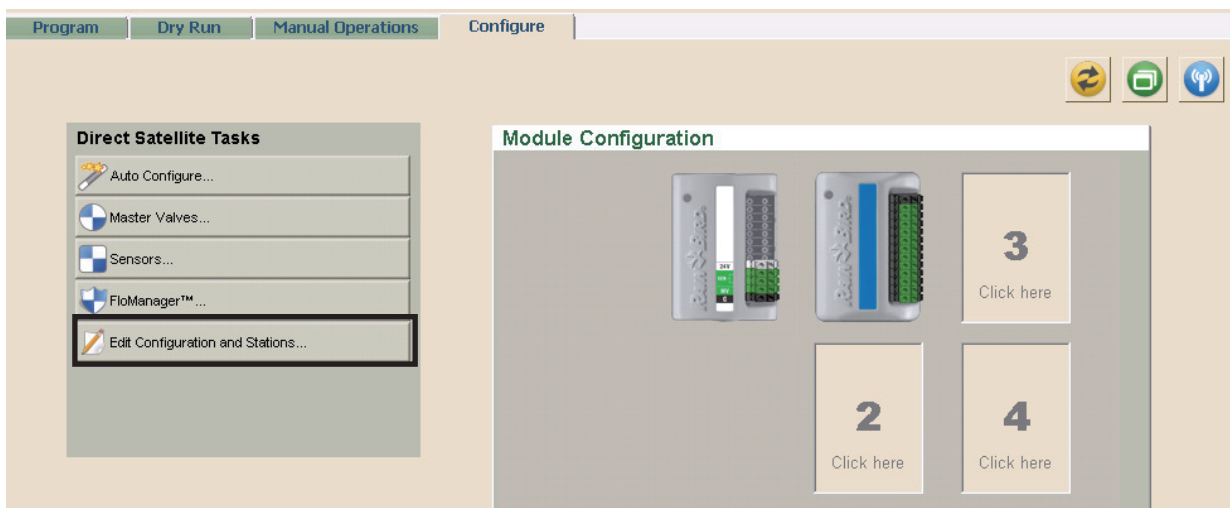

12. 在顶部框中输入可表述控制器地址的名称, 该控制器须能对所在地点/区域进行管控。在连接类型框中, 请选择IP地址。之后, 输入印在设备上的IP地址(下图所示)。标贴可能会在设备的前面或背面。

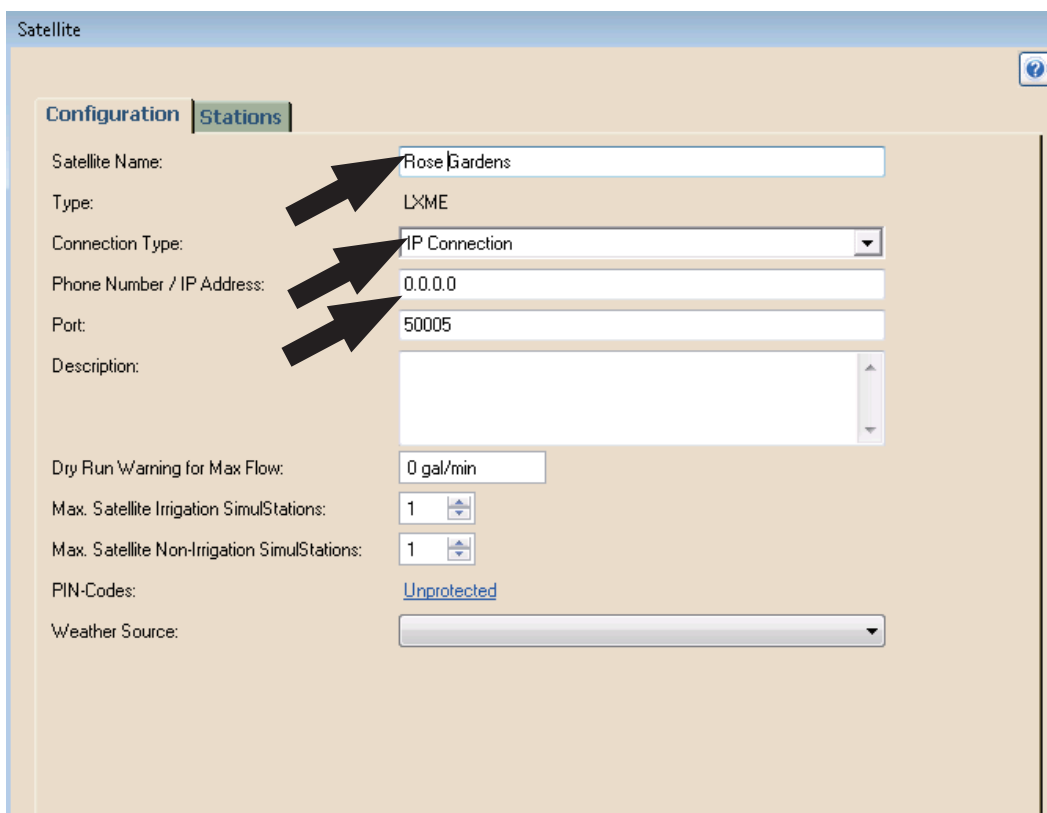

The screenshot shows a software interface titled "Satellite" with a "Stations" tab selected. The configuration fields are as follows:

Satellite Name:	Rose Gardens
Type:	LXME
Connection Type:	IP Connection
Phone Number / IP Address:	0.0.0.0
Port:	50005
Description:	
Dry Run Warning for Max Flow:	0 gal/min
Max. Satellite Irrigation SimulStations:	1
Max. Satellite Non-Irrigation SimulStations:	1
PIN-Codes:	Unprotected
Weather Source:	



13. 现在, 控制器已准备好接受远程管理和程控。请访问www.rainbird.com/iq, 并在视频库中查找关于如何使用IQ云端对您的灌溉系统进行远程管理的教学视频。