


ESP-RZ/RZXe 快速参考手册



自动 自动是正常运行模式

- 按**AUTO**键恢复正常运行。灌溉期间，显示屏显示闪烁的喷头图标、活动站点号码和该站点剩余的灌溉运行时间。

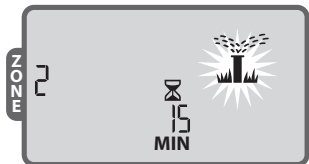


降雨延迟

- 按住**+**键。显示天数和停止图标。
- 按**+**或**-**键增加或减少降雨延迟。
- 降雨延迟结束后，灌溉会自动恢复。




日期/时间 设置当前日期和时间

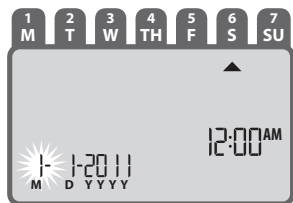

- 按**DATE/TIME**键。
- 按**+**或**-**键调节当前选项。
- 按**NEXT** (或**BACK**) 键选择您想要更改的数值。



站点日程 创建灌溉日程

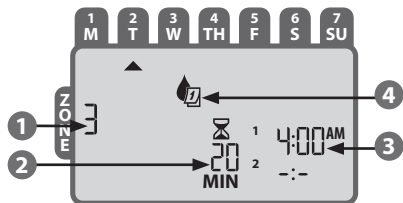

- 按**SCHEDULE**键，然后按照步骤1到4。

1 选择站点:

- 按**+**或**-**键选择想要的站点号码，然后按**NEXT**键。

2 设置灌溉运行时间:

- 按**+**或**-**键设置想要的运行时间，然后按**NEXT**键。

3 设置灌溉开始时间

- 按**+**或**-**键设置第一个开始时间，然后按**NEXT**键。

根据需要重复设置该站点额外的开始时间。

! 请注意:当显示屏上的“-” (OFF) 闪烁时, 按**NEXT**键提前进入第四步。

! 请注意:灌溉开始时间自动叠加。

4 设置灌溉日

按**+**或**-**键选择四个选项之一:

4a 按星期

- 按**+**或**-**键选择, 然后按**NEXT**键。
- 按**ON**键(启用)或**OFF**键(禁用)闪烁的可选日。光标将前进到下一个可选日。

根据需要重复设置每一天。

4b 单日

- 按**+**或**-**键选择 1, 3, 5...29, 然后按**NEXT**键。

4c 双日

- 按**+**或**-**键选择 2, 4, 6...30, 然后按**NEXT**键。

4d 间隔天数周期

- 按**+**或**-**键选择, 然后按**NEXT**键。
- 按**+**或**-**键设置想要的间隔天数, 然后按**NEXT**键。
- 按**+**或**-**键设置想要的开始日期, 然后按**NEXT**键。

然后
根据需要为其他站点重复步骤1-4。



手动灌溉 立即启动灌溉



- 按**MANUAL**键。
- 按**+**或**-**键选择所有站点或任何单个站点, 然后按**NEXT**键。
- 按**+**或**-**键设置想要的运行时间, 然后按**NEXT**键开始灌溉。

! 请注意:只有编制了运行时间和开始时间的站点可手动灌溉。


! 请注意:停止手动灌溉, 按**OFF**键停止灌溉, 然后按**AUTO**键恢复正常运行。

! 请注意:如果所有站点都将进行灌溉, 按**NEXT**键可提前灌溉下一个站点。



季节调整

增加或减少所有站点的灌溉时长

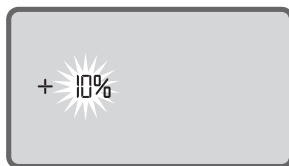

- 按**SEASONAL ADJUST**键。
- 按**+**或**-**键增加或减少百分比设置。




关闭 停止所有灌溉

- 按**OFF**键立即取消所有进行中的灌溉。如果系统处于关闭状态, 将不会自动灌溉。

即使关闭控制器或停电, 已编制的灌溉日程仍会保留在内存中。

! 请注意:按**AUTO**键恢复正常运行。如果控制器仍处于关闭模式, 将不会自动灌溉。

线路连接

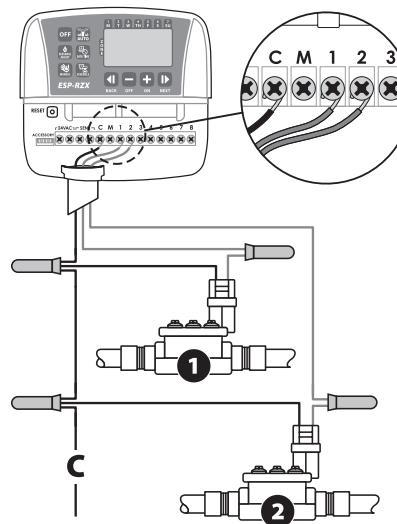

! 请注意:可安装两个AAA电池, 在停电时保留日期和时间。

! 警告:如果室外控制器的电源线被损坏, 必须由制造商或其服务代理更换特定的电线或组件。

如果室外控制器的电源线被损坏, 必须由制造商, 其服务代理或类似的合格人员更换, 以避免发生危险。

! 警告:如果RZX4-AUS、RZX6-AUS或RZX8-AUS型号的电线被损坏, 需更换为:

- 电源软线H05VV-F
- 最小的电线尺寸为0.75平方毫米 (18 AWG) 为直接连接接线, 最小的电线尺寸为0.75平方毫米 (18 AWG)。

承包商功能

复制站点

复制任何一个站点的编程至下一个后续站点。例如, 复制站点1至站点2。

- 按**SCHEDULE**键。
- 按**+**或**-**键选择后续的站点号码。
- 按住**BACK**键, 然后按下并松开**SCHEDULE**键。

保存承包商默认设置

保存灌溉日程为默认。

- 按**OFF**键。
- 同时按下并松开**ON**键和**BACK**键。

OFF 图标会闪烁以确认日程已保存。

恢复承包商默认设置

恢复之前保存的默认灌溉日程。

- 按**OFF**键。
- 同时按下并松开**ON**键和**NEXT**键。

OFF 图标会闪烁以确认日程已保存。

恢复出厂默认设置

恢复控制器的出厂默认设置。

! 小心:当前存储在内存中的所有已编制的灌溉日程将会丢失。

- 按**SEASONAL ADJUST**键。
- 同时按下并松开**BACK**键和**NEXT**键。

! 请注意:承包商默认设置仍存储在内存中, 不受影响。

回避雨量传感器

设置控制器服从或忽略雨量传感器。

为单个站点设置回避

- 按**SCHEDULE**键。
- 按**+**或**-**键选择想要的站点号码。同时按下并松开**BACK**键和**NEXT**键以切换服从和忽略。

当设置为忽略时, 显示 图标。

为所有站点设置回避

- 按**AUTO**键。
- 同时按下并松开**BACK**键和**NEXT**键以切换服从和忽略。

当设置为忽略时, 显示 图标。

? www.rainbird.com/ESP-RZX

! 请注意:本设备不适合有身体、感官或精神能力方面残缺, 或缺乏经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人员监督或指示他们使用本设备。

应照看好儿童, 确保他们不玩设备。